


Telha Colonial

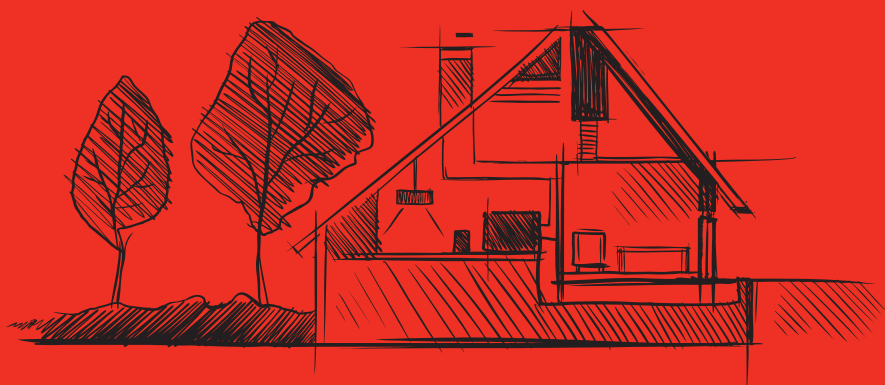

*Estética e praticidade
a favor da economia.*



Telha Colonial

Estética e praticidade a favor da economia.

A **Brasilit** traz a melhor opção para telhados residenciais. Trata-se da **Telha Colonial Brasilit**, uma telha inovadora que entra no mercado com um novo conceito, aliando estética, praticidade e economia em um único produto.

Por cobrir vãos maiores no telhado, seu processo de instalação utiliza uma estrutura menor, com menos madeiramento. O resultado é um telhado leve, econômico e com um design diferenciado.

Vantagens e diferenciais

-  Mais leve, facilita a instalação
-  Mais resistente à trinca e à quebra
-  Desenho diferenciado
-  Resistência biológica contra fungos
-  2,5 peças por m², rapidez na montagem
-  Economia de madeiramento e mão de obra




Economia


*Por que a **Telha Colonial Brasilit** é mais econômica:*

Em um telhado convencional (cerâmica/concreto), a quantidade de madeiramento (ripas/caibros) utilizada é 25% maior do que com a **Telha Colonial Brasilit**.

Telhas cerâmicas

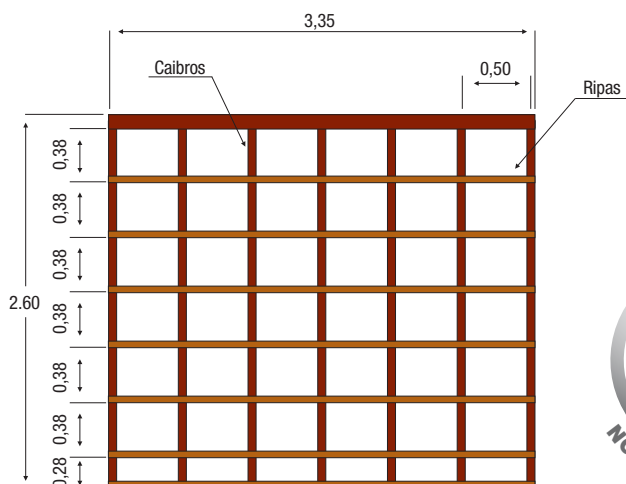

Telhas Colonial Brasilit

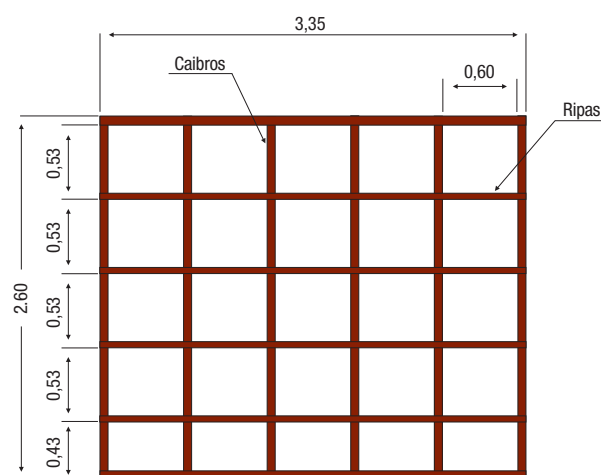

Instalação:

1

Peças complementares e acessórios

Dimensões, fixação e recobrimento:



- Cumeeira/Espigão
- Parafuso para cumeeira
- Parafuso para telha
- Fixa-Cumeeira Brasilit
- Gancho especial

Dados para cálculo do madeiramento

Construa o telhado respeitando as medidas sugeridas:

- Galga: 53 cm
- Beiral máximo: 10 cm
- Inclinação mínima: 15° (26%)
- Rendimento: 2,5 telhas/m²
- Peso: 15 kg/m²

Para a instalação da primeira fiada de telha, é necessária a utilização de uma ripa adicional de 1 cm de espessura, para conferir inclinação e alinhamento corretos ao telhado.

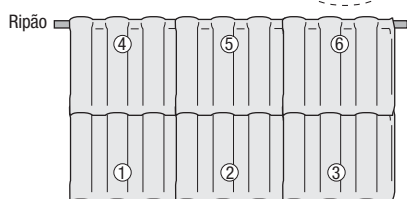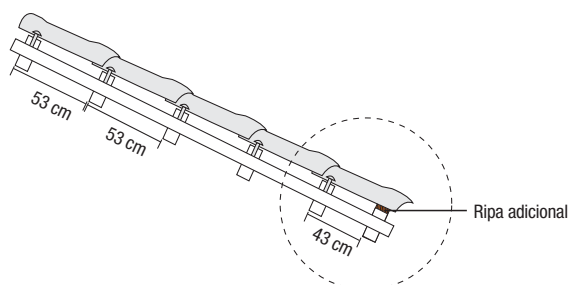

Alinhe pela parte de cima da telha rente ao ripão


2

Especificações técnicas da Telha Colonial Brasilit

Para fixação da **Telha Colonial**, utilize parafusos ponta bico metal com 4,5 x 25 mm ou ganchos de maior comprimento. Fixe as telhas conforme a indicação.



Obs.: A pintura é opcional e confere beleza e durabilidade às telhas. Procedimentos para pintura: as telhas, previamente limpas e isentas de pó, devem ser pintadas na face superior.

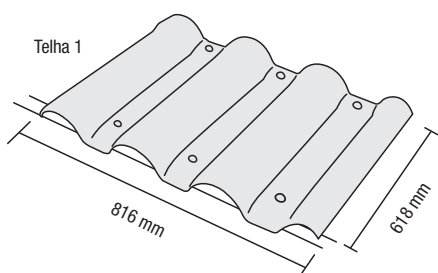


3

Cumeeira e Espigão



Para instalação das **Cumeeiras** e **Espigões**, deve-se obedecer às seguintes etapas:

- Instale um caibro-guia no topo do telhado, que servirá de apoio para a fixação das peças complementares.

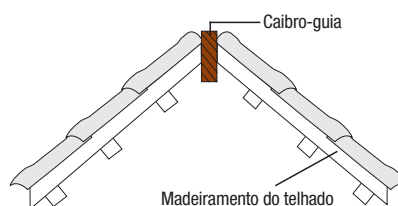


- Desenrole a **Fixa-Cumeeira** ao longo do telhado, ajustando-a com as mãos.

Aplicação da Fixa-Cumeeira

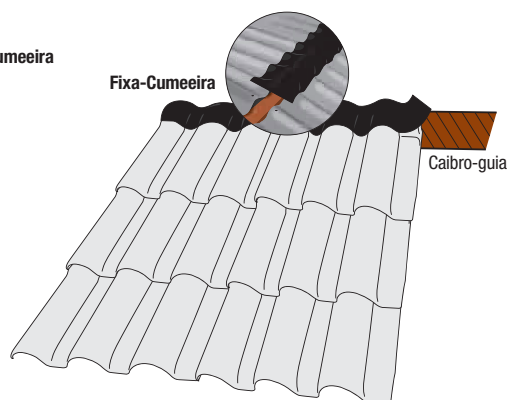

- Instale a **Cumeeira** ao longo do telhado, respeitando a sobreposição de 50 mm. Recomenda-se a utilização de um **Parafuso** ponta broca para madeira de 70 mm de comprimento em cada peça.

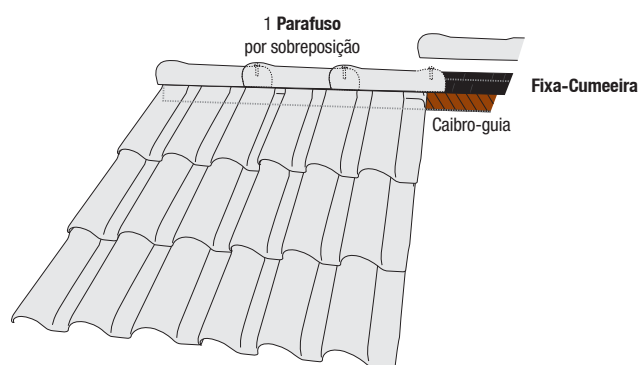

- A junção da linha de **Espigão** com a **Cumeeira** deve ser ajustada na obra.

Armazenagem

- Peso do palete: 720 kg
- Tamanho da telha: 618 x 816 mm
- Peso da telha: 6,0 kg
- Telhas por palete: 120 telhas
- Metros de cobertura por palete: 48 m²

www.brasilit.com.br

Rede de Vendas: 0800 11 6299

Dezembro/2010 - Todas as informações e imagens contidas neste material
são de propriedade da **Brasilit**.

